


Zaščitna disperzija Extra RM 782

Vtiranje




⚠ OPOZORILO
To je le kratko navodilo! Pred uporabo čistila preberite napotke o proizvodu in upoštevajte varnostne napotke na etiki proizvoda. Upoštevajte navodilo za doziranje na etiki proizvoda.
V primeru neupoštevanja varnostnih napotkov lahko pride do poškodb na čiščenem objektu in do nevarnosti za okolje, uporabnika in druge osebe.

Priprava

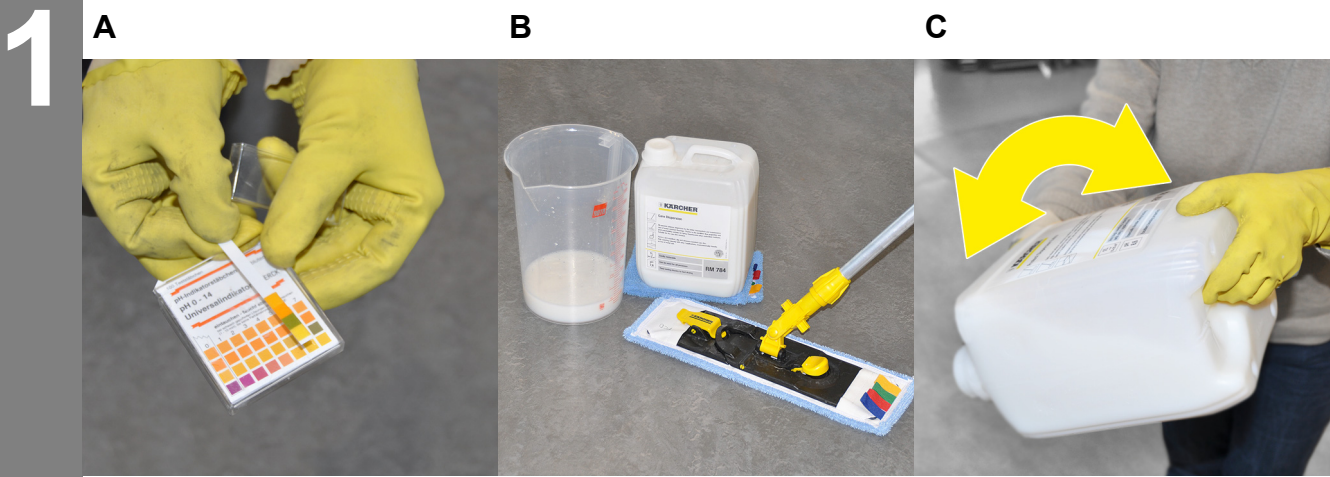


- A talno oblogo očistite s temeljnim čistilom, preverite pH vrednost. Zelena vrednost: 7 - 8.5.
- B Površine, ki ne bodo obdelane, prelepите. Pripravite delovni material.
- C Premaz pred uporabo previdno nagnite, ne stresajte.

Premazi

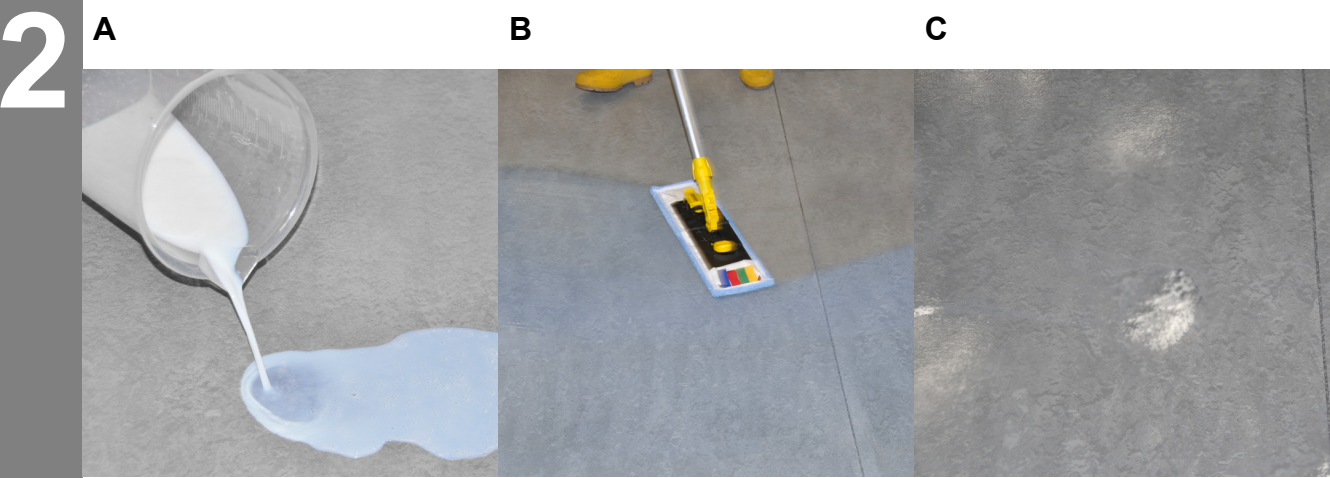

- A Proizvod nanesite na talno oblogo nerazredčen (ca. 25-45 ml/m², glede na talno oblogo). Delajte po odsekih, velikosti največ 10 m².
- B Zaščitno disperzijo na tanko, hitro in v prekrivajočih se progah porazdelite v smeri vrat.
- C Pustite, da se nanešeni negovalni film popolnoma posuši, ne stopajte po površini (ca. 30 minut, glede na prostorsko klimo).
- D Potem, ko se film popolnoma posuši, nanesite drugo plast. Glede na talno oblogo 20 - 30 ml/m².

Strjevanje

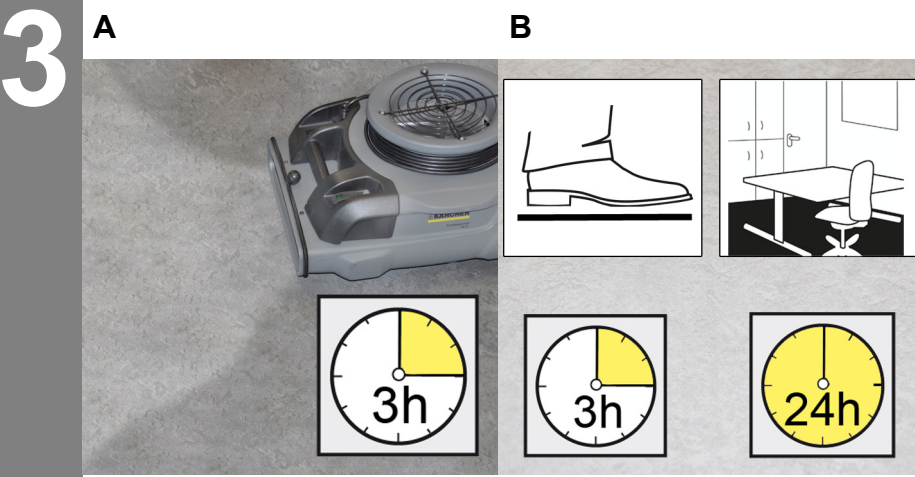

- A Če je potrebno, namestite ventilatorje za sušenje. Čas sušenja brez ventilatorjev za sušenje najmanj 3 ure.
- B Hoja po površini mogoča po 3 urah. Obremenljivo po ca. 24 urah. Izdelek je popolnoma strjen po pribl. 14 dneh.

Napotek
Časi sušenja so odvisni od prostorske klime.

Poliranje (opcijsko)

4

A

- A V kolikor želite, premazano talno oblogo potem, ko je strjena, spolirajte.

Po delu nemudoma očistite pribor.