


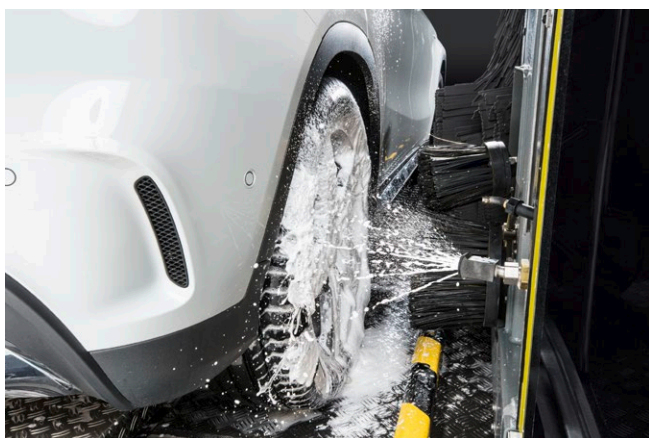

Pena za platišča RM 802

Alkalno čistilo za platišča, visoko koncentrirano, močno se peni in posebej nežno do materialov. Izjemna čistilna moč za zelo umazana platišča iz lahke zlitine in jekla.



Lastnosti

- zelo učinkovito čistilo za čiščenje platišč
- Zanesljivo odstranjuje zavorni prah, delce pnevmatik, ostanke soli in madeže vodnega kamna
- Varuje material
- Ne razjeda betonskih tal in jeklenih stojal za kolesa
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Preko 90-odstotno biološko razgradljiv
- ne vsebuje NTA
- Visoko koncentrirano
- v skladu z VDA

Možnosti uporabe

- Samopostrežne pralnice
- Pralnice za pranje vozil

pH-vrednost



Številka dela

20 l

6.295-934.0

Uporaba:

Pralnice za pranje vozil

- Sredstvo nalijte v napravo.
- Zaženite program za pranje.

Samopostrežna pralnica z MultiApp razpršilno palico

- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Delovna temperatura 1-40°C.
- Peno nanesite na objekt od spodaj navzgor s pomočjo MultiApp razpršilne palice.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1 minuta.
- Površino očistite s pomočjo visokotlačnega pranja.

Samopostrežna pralna postaja s cevjo za peno Power

- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Delovna temperatura 1-40°C.
- Predmet očistite s peno od spodaj navzgor s pomočjo Power razpršilne pene.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1 minuta.
- Površino očistite s pomočjo visokotlačnega pranja.

Napotki za uporabo:

- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- Ne pršite po vročih površinah.
- Ne uporabljajte na nelakiranih ali poškodovanih površinah iz lahkih kovin.
- Pri posebnih platiščih upoštevajte navodila proizvajalca platišč.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije:

-
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Odmerjanje in učinkovitost:

Vsebina:	Način čiščenja:	Pripravek:	Odmerjanje:	Umazanija:	Učinkovitost:
1000 ml	Samopostrežna pralnica z Multi-App razpršilno palico		2-3 %	močno	500 Felgen
1000 ml	Pralnice za pranje vozil		2-3 %	močno	500 Felgen
1000 ml	Samopostrežna pralna postaja s cevjo za peno Power		1 %	močno	500 Felgen

Za nasvete smo vam na voljo: